

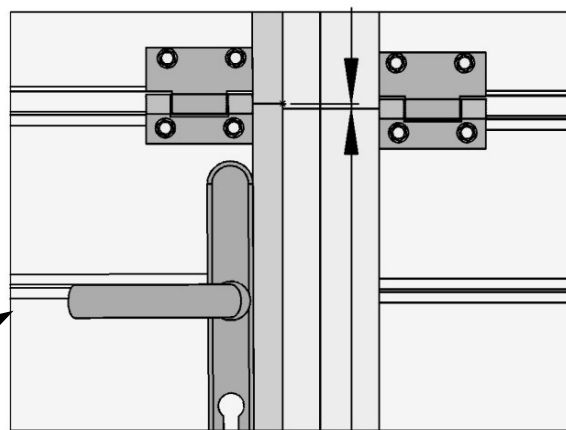


Montáž vratových dvířek

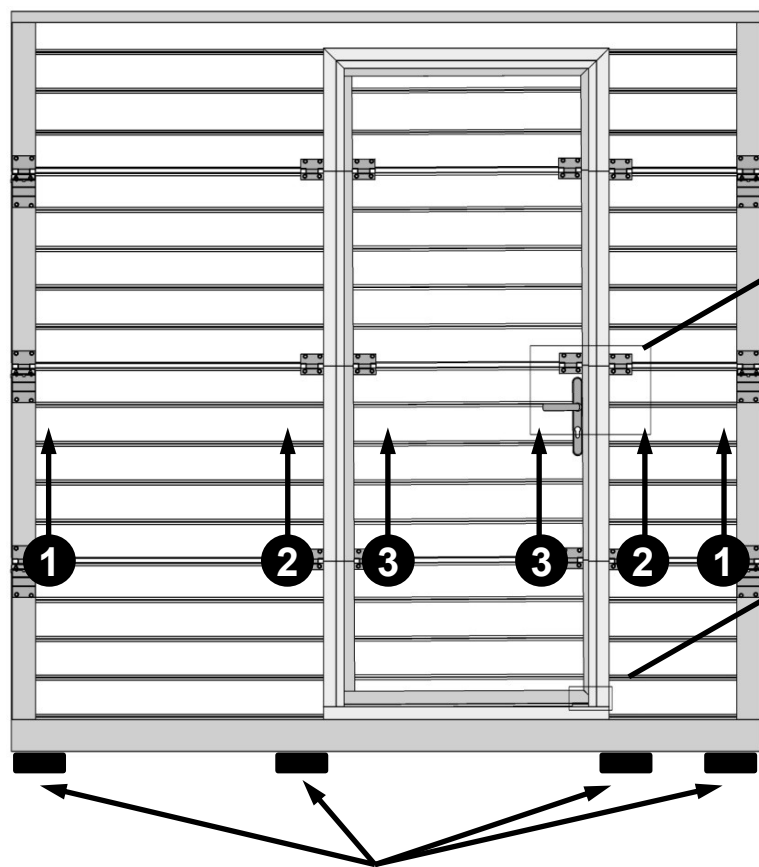


Předpětí dvířek
při montáži 2 mm

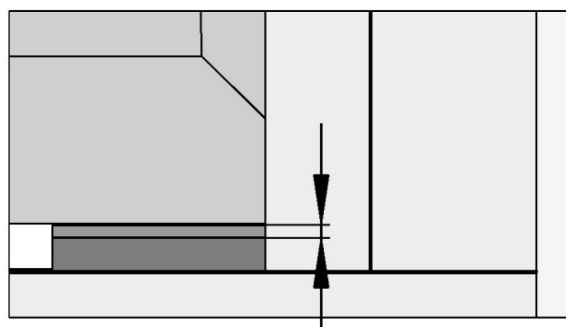

Podložení spodní části dvířek
před montáží o 2 mm.

Vyrovnejte do váhy!

Před montáží pantů sestavte celé křídlo!
Podložte v případě nerovnosti podlahy!

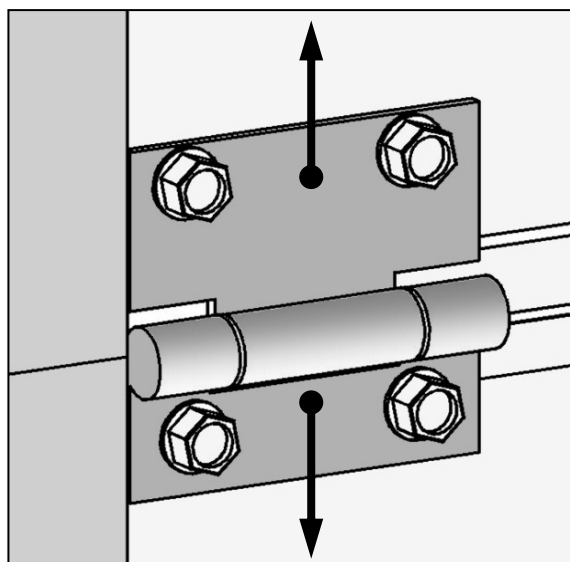



Montáž provádějte bez předepnutých pružin.

1 2 3 Pořadí montáže pantů.


Při montáži horní a spodní část pantu roztáhněte
ve směru šipek.

**Podložení spodní části dvířek odstraňte až po
montáži všech pantů dvířek!**

Schlupftürmontage

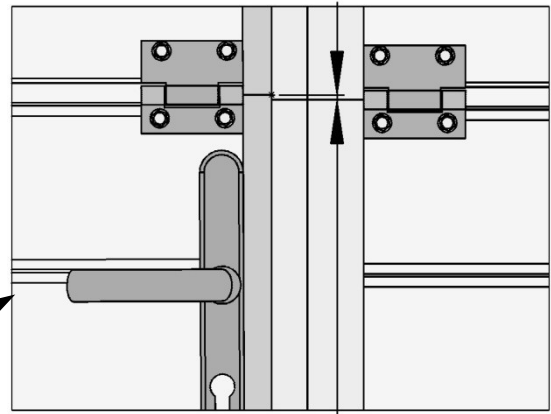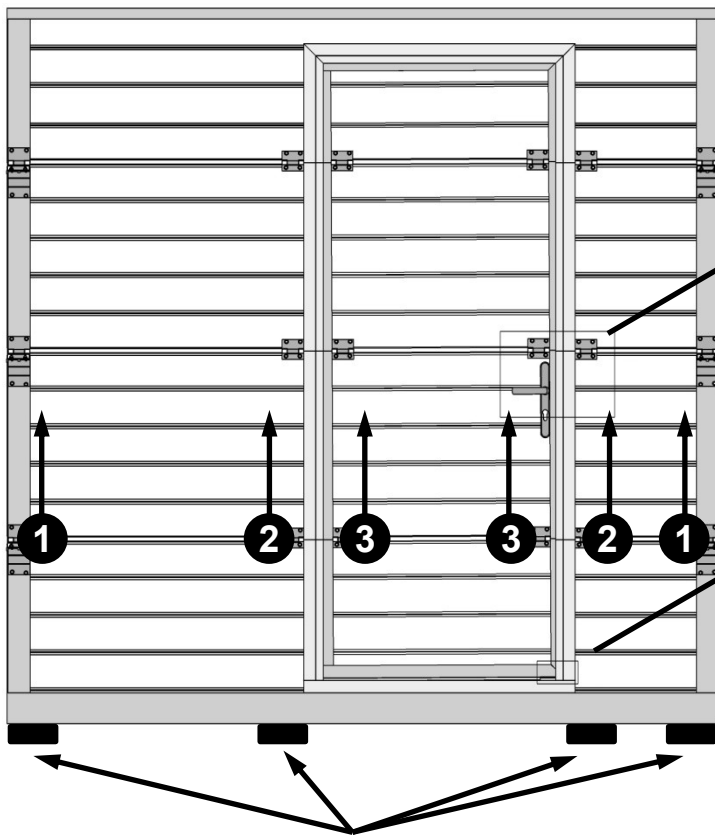

Bei der Montage die Schlupftüre
ca. 2 mm vorspannen

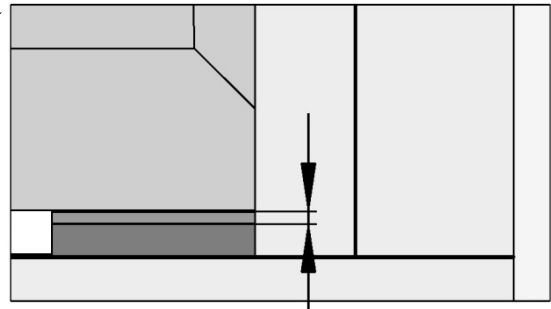


Unterteil der Schlupftüre vor der
Montage ca. 2 mm unterlegen.

In die Waage ausrichten!

Falls notwendig - unterlegen!

Zuerst das ganze Torblatt aufstellen und ausrichten,
dann Scharniere verschrauben!

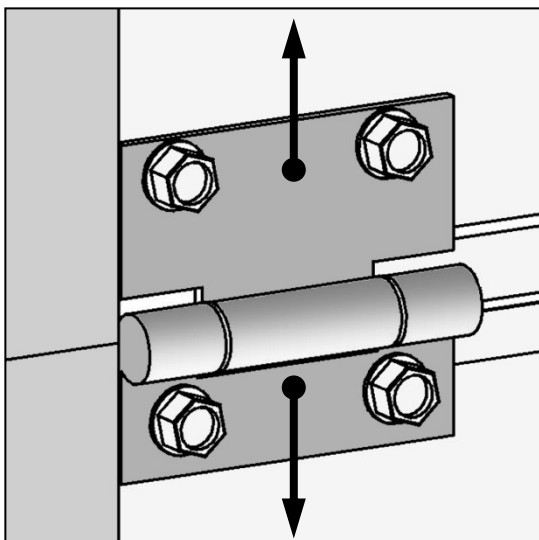

Federspannung erst nach Torblattzusammenbau
durchführen.

1 2 3 Montagereihenfolge der Scharniere

Bei Befestigung der Scharniere das obere und untere
Teil in die Pfeilrichtung ziehen.

**Die Unterlage unter dem Bodenpaneel erst nach
Befestigung aller Torscharniere entfernen!**