
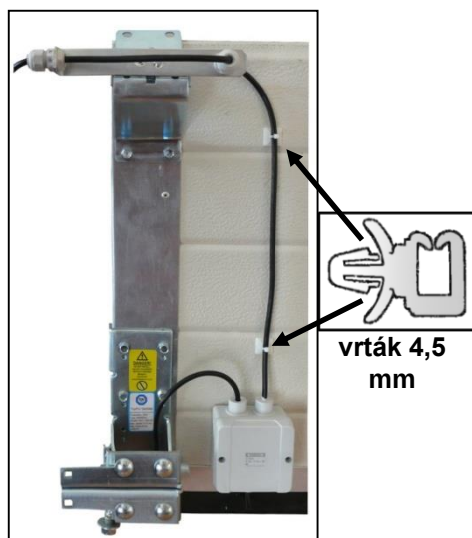


Návod na montáž mikropsínače OPL


(ochrana přetržení lanka)

2016_01_26

Rozmístění bezpečnostních prvků na sekci číslo 1

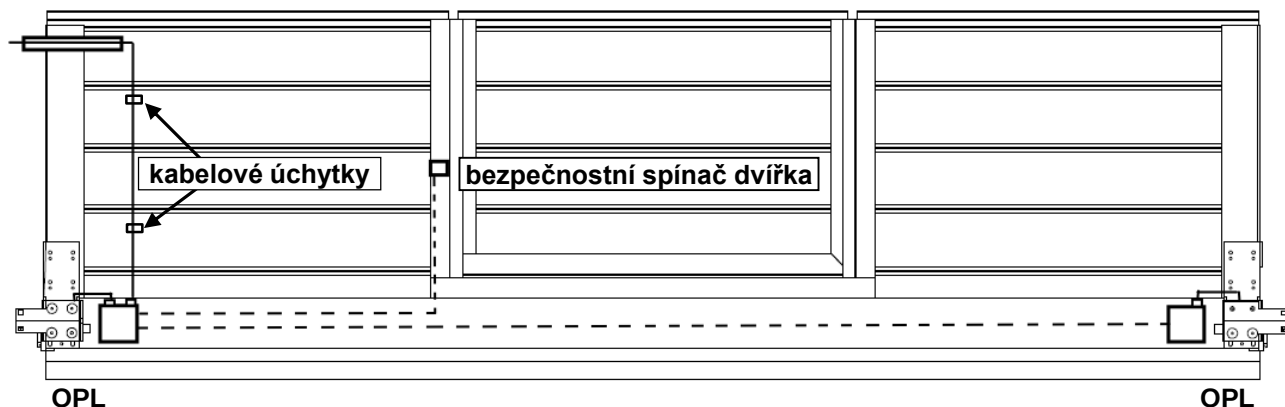

Detail s vývodem
točeného kabelu

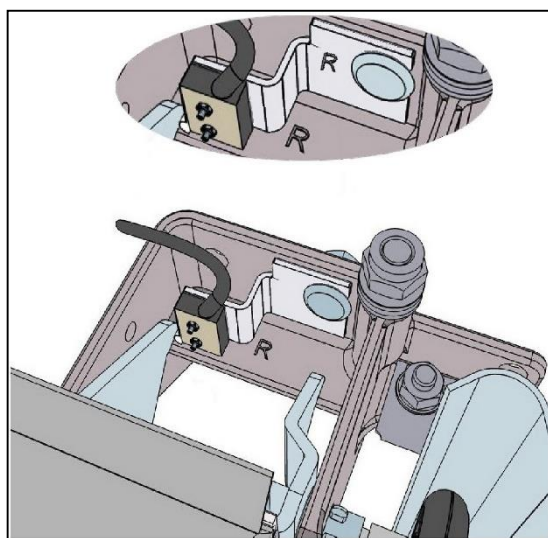


Detail montáže mikropsínače

Zapojení lišty FRABA a bezpečnostního spínače GfA 970 (400 V)


Optická spínací lišta

svorkovnicová skříň můstek

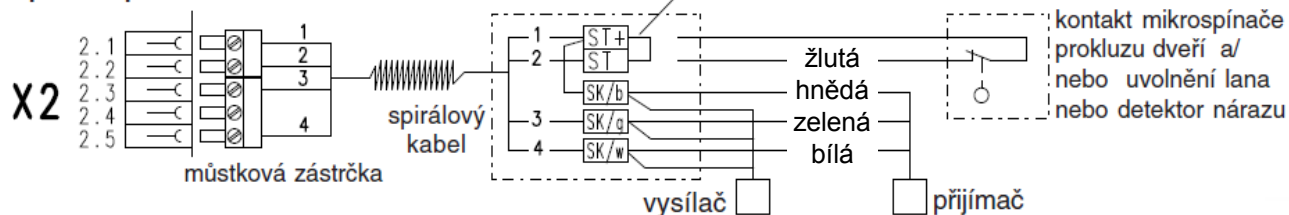


GfA 958, 959, 970 (400 V)



Zapojení kontaktu dveří, nebo kontaktu dveří s mikrospínači OPL

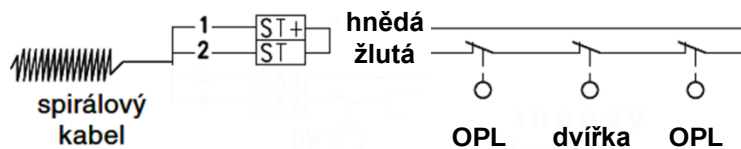

Při zapojení vodičů nezapomeňte odstranit propojovací můstky!


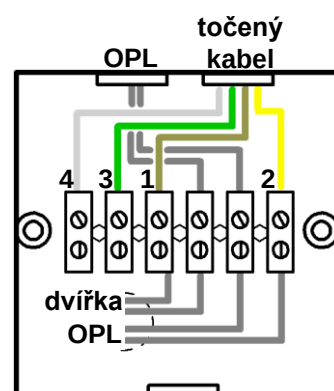


Zapojení bezpečnostní optické lišty FRABA

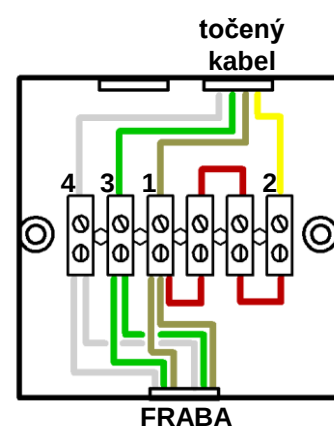
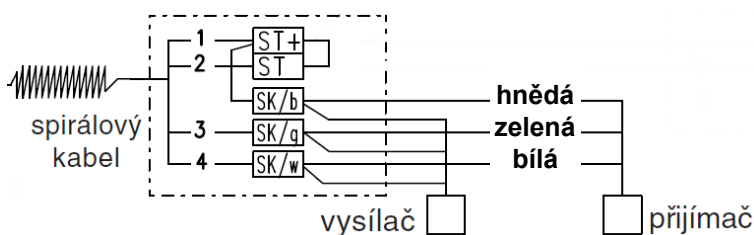


GfA 720 (230 V)

Zapojení kontaktu dveří, nebo kontaktu dveří s mikrospínači OPL

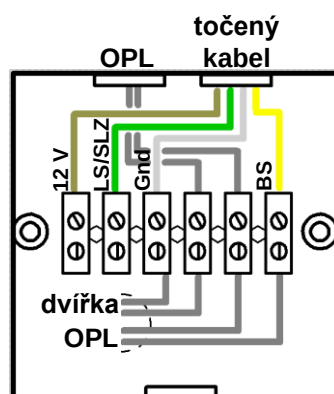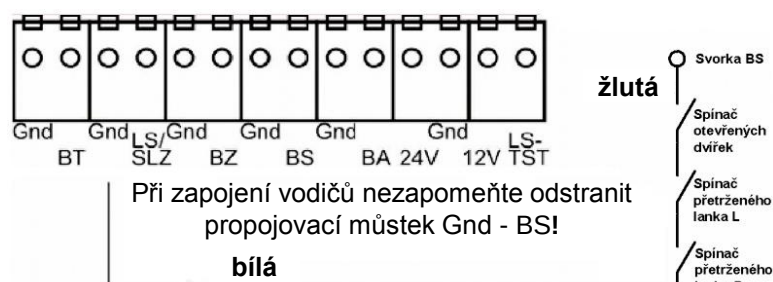

Zapojení bezpečnostní optické lišty FRABA

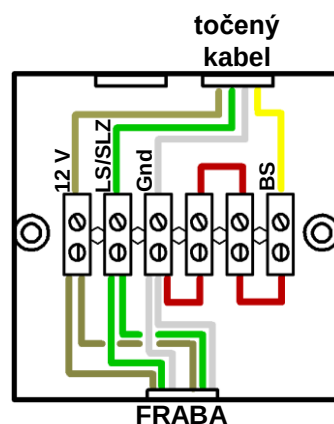
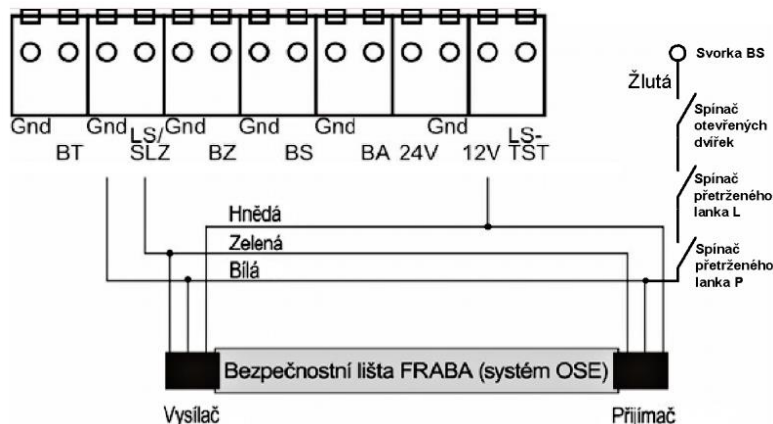


Návod na montáž mikropsínače OPL


(ochrana přetržení lanka)

2016_01_26

Rozmístění bezpečnostních prvků na sekci číslo 1

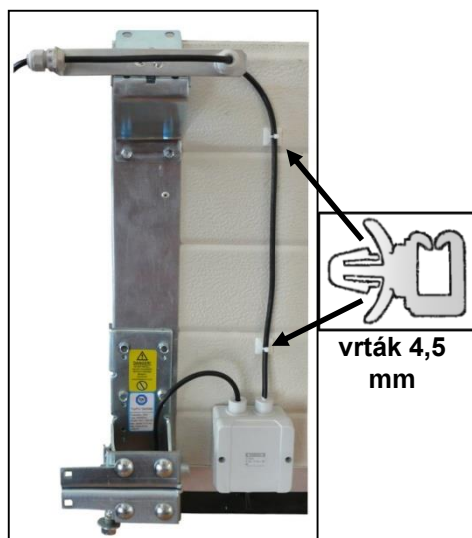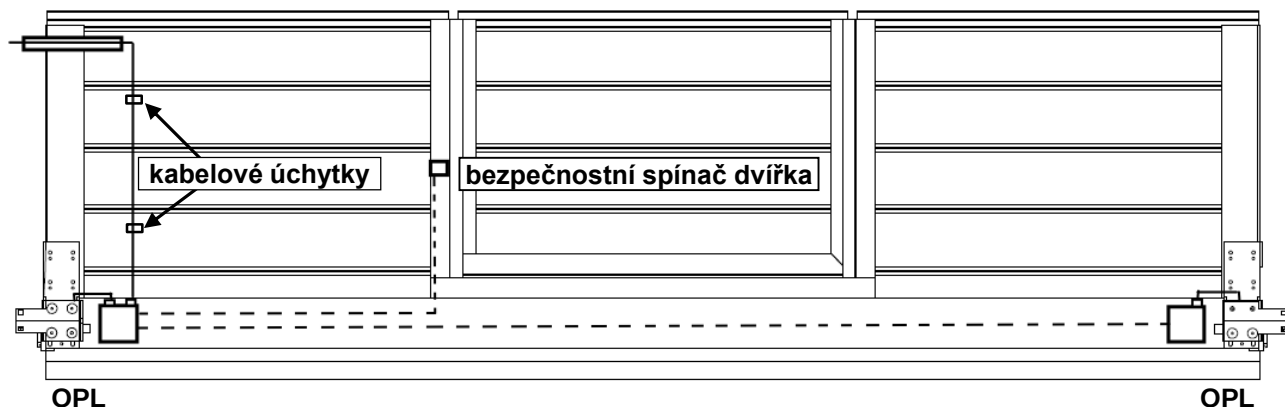

Detail s vývodem
točeného kabelu

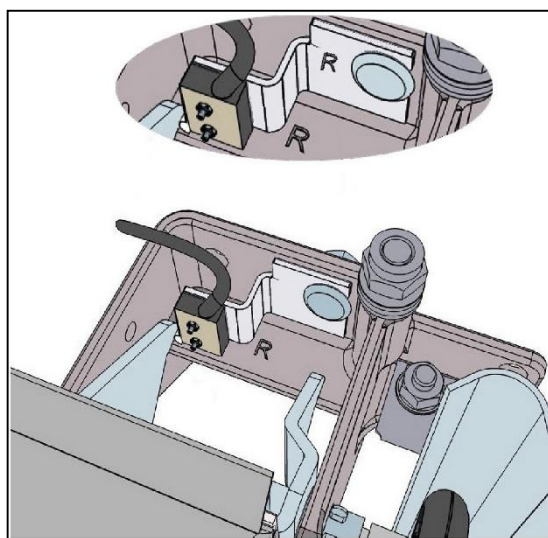


Detail montáže mikropsínače

Zapojení lišty FRABA a bezpečnostního spínače GfA 970 (400 V)


Optická spínací lišta

svorkovnicová skříň můstek

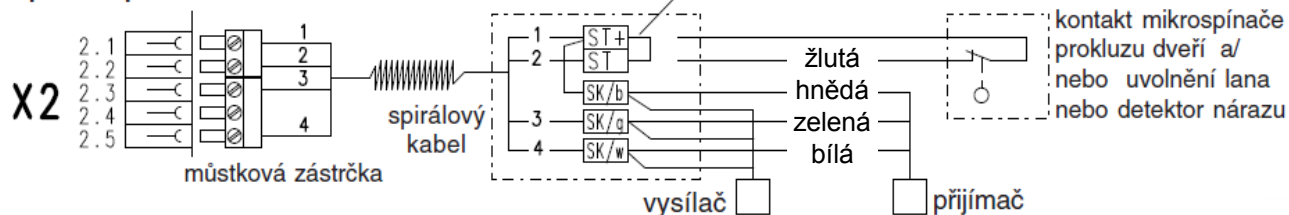


GfA 958, 959, 970 (400 V)



Zapojení kontaktu dveří, nebo kontaktu dveří s mikrospínači OPL

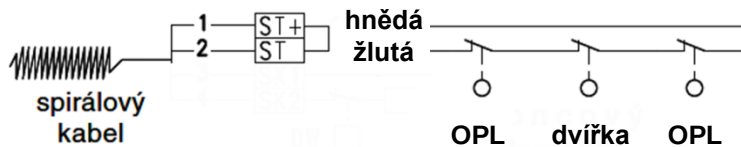

Při zapojení vodičů nezapomeňte odstranit propojovací můstky!


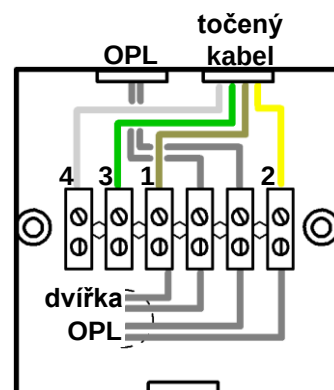


Zapojení bezpečnostní optické lišty FRABA

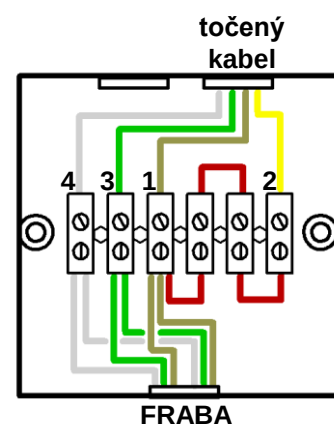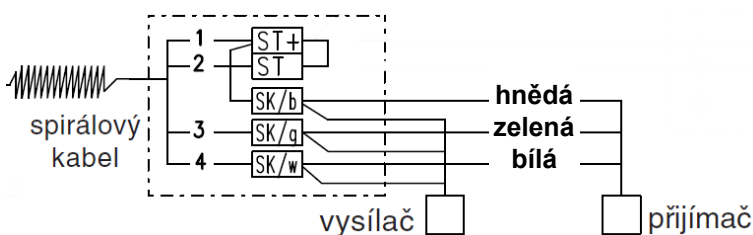

GfA 720 (230 V)

Zapojení kontaktu dveří, nebo kontaktu dveří s mikrospínači OPL

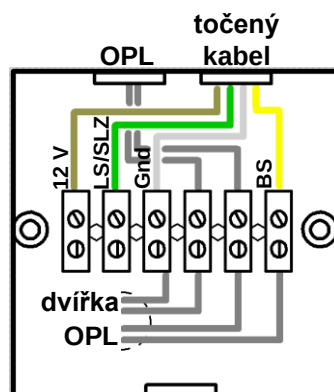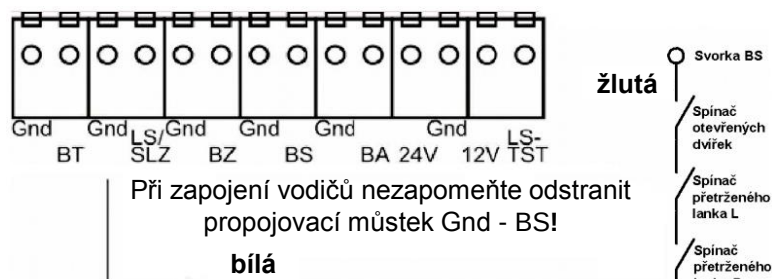

Zapojení bezpečnostní optické lišty FRABA

